


Многоконтактный рабочий инструмент	Плунжер
------------------------------------	---------



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
<b>Рабочий инструмент, изолир.,</b> для клемм серии 279, монтируемых на DIN-рейку		<b>Плунжер,</b> для клемм, монтируемых на DIN-рейку с боковым подключением серии 279 и 280	
1-канальный	209-129 1	210-143	1
2-канальный	279-432 1		
3-канальный	279-433 1		
10-канальный	279-440 1		
<b>Рабочий инструмент, изолир.,</b> для монтируемых на DIN-рейку клемм серии 264 (только 1-конт. и 2-конт.), 280, 281 (только до 3 конт.)		<b>Плунжер,</b> для клемм, монтируемых на DIN-рейку с боковым подключением серии 281, 282, 283 и 284	
1-канальный	209-130 1	210-141	1
2-канальный	280-432 1		
3-канальный	280-433 1		
4-канальный	280-434 1		
5-канальный	280-435 1		
6-канальный	280-436 1		
7-канальный	280-437 1		
8-канальный	280-438 1		
9-канальный	280-439 1		
10-канальный	280-440 1		
для клемм, монтируемых на DIN-рейку серии 281			
5-канальный	281-440 1		



Объединение проходных клемм с фронтальным входом с использованием гребешковой перемычки с помощью 10-конт. рабочего инструмента.

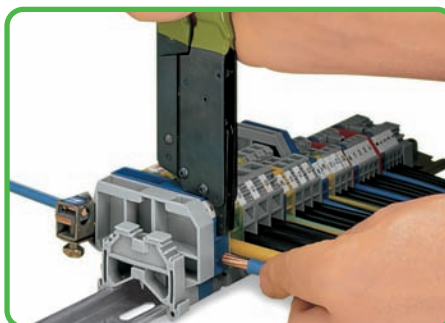

Плунжер вставьте в верхнее разжимное отверстие клеммы, затем навесьте подвижный захват в боковое разжимное отверстие. Контакт размыкается при совмещении рукояток - обе руки после этого свободны для подготовки проводника и вставки его в клемму. При работе с рукоятками на расстоянии от места блокировки, рычаг позволяет открыть инструмент, а затем извлечь его из клеммы.